

Рекомендации по монтажу ревизионного люка

модель «Standard»

Люк данной модели предназначен для монтажа в перегородки из листовых материалов, таких как ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и т. д.

- Собрать каркас стены или потолка из профилей, учитывая место расположения инженерных коммуникаций или другого оборудования;
- Разметить люк так, чтоб его рама находилась на расстоянии от направляющих профилей $\min=35\text{мм}$ (что бы люк свободно входил в нишу, т.к. длина уголка, который ложится на ГКЛ 30мм), $\max=100\text{мм}$ (чтоб ни обломить незакреплённый край ГКЛ);
- Люк площадью менее чем 0,4 м.кв. можно крепить без вспомогательных профилей.

Если размещение люка попадает на цельный лист ГКЛ, то он крепиться следующим образом:

- При помощи уровня и карандаша разметить будущее ревизионное отверстие.



- Вырезать при помощи лобзика отверстие по размеру люка (плюс 1-3мм), учитывая то, что люк в подготовленный проём должен проходить свободно;




- По диагонали завести люк в отверстие и выровнять его;



- Присверлить при помощи шурупов и шуруповёрта (расстояние между шурупами не более 150мм);



- Приступить к отделке дверцы и стены/потолка

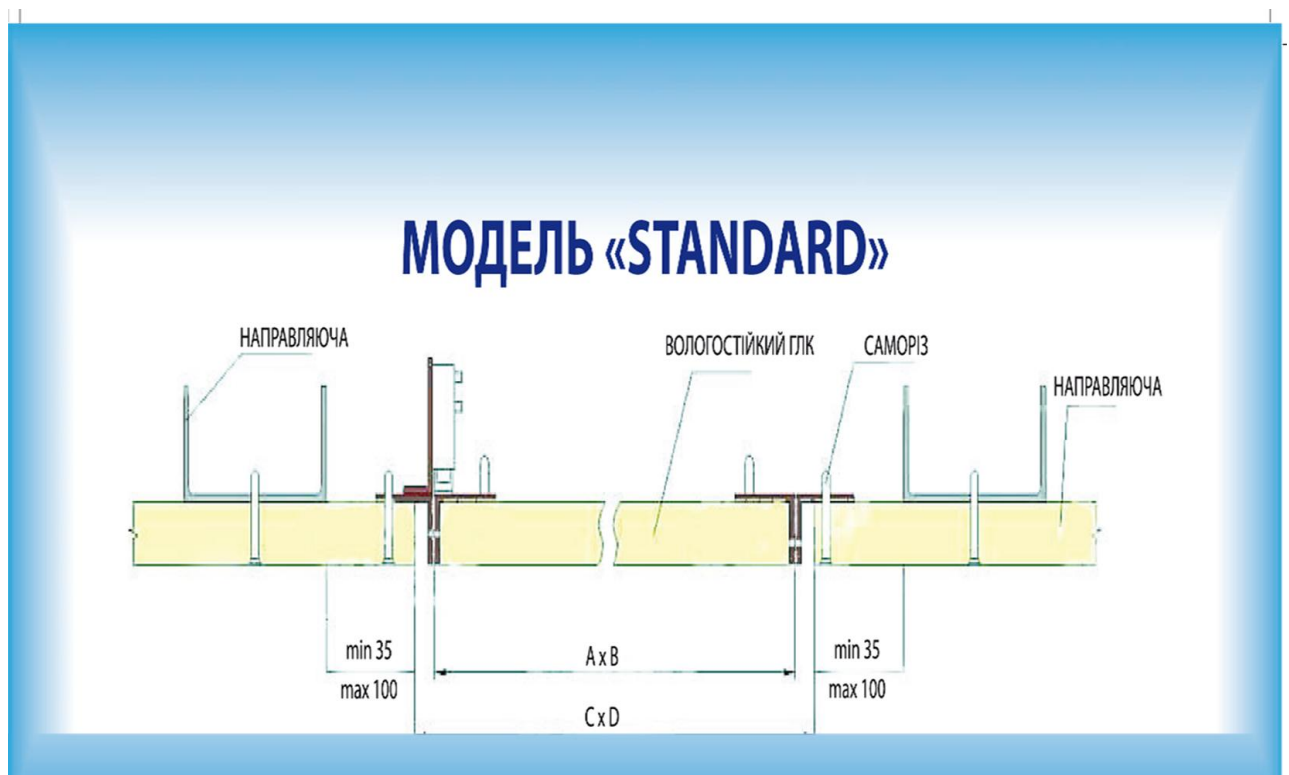

Отделка

- Заполнить щель между стеной и рамой люка шпаклёвкой (либо сначала акрилом (силиконом), после – сверху шпаклёвкой);

Внимание! Операции проводить осторожно с промежутком времени, дав застыть акрилу. Также следить за тем, чтобы как можно меньше шпаклёвки попадало в зазоры между дверцей и рамой люка.

- Приступить к грунтованию дверцы люка (грунтовкой глубокого проникновения);

Внимание! Грунт следует наносить тонкими слоями, дав предварительно высохнуть предыдущему слою, чтоб сильно не намочить ГКЛ и не допустить его деформацию.

- После грунтовки наносят финишный слой шпаклёвки либо клеят обои.

Шпаклёвку также наносить тонким слоем, так чтобы её слой не выходил за кромку профиля люка (клеить обои, не нанося толстого слоя клея).

Не допускайте попадания шпаклёвки, а тем более её высыхания в зазоре между дверцей и рамой люка;

- Удалить остатки шпаклёвки (клея) из щели между дверцей и рамой;
- После высыхания зашлифовать дверцу и периметр люка шкуркой или абразивной сеткой;
- Приступить к окраске дверцы и стены (краску также наносить тонкими слоями с периодами высыхания слоя). После высыхания проверить открывание люка.
- В случае оклейки обоев наклеить единое полотно обоев на стену и на люк;
- Аккуратно прорезать контур дверцы ревизионного люка острым лезвием. При необходимости проклеить обои более сильным клеем по периметру щели;
- Убедится в работоспособности люка (лёгкому открыванию - закрыванию).

Монтаж люка завершён!